


## フルーツ等の交換方法

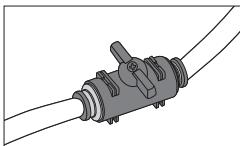

① 手動弁を閉じる。




② ビールとガス抜きをする。


※ガス抜きを行わないと  
フタを開ける際にビール  
が噴き出します。  
必ずガス抜きを行って  
ください。




③ 片方のパチン錠をはずし、  
フタ・フィルターをはずす。

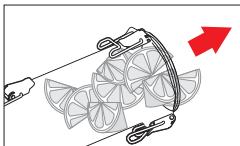


④ 中身を取り出す。

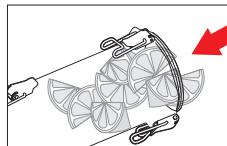

⑤ 交換する。

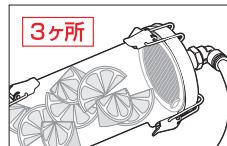


⑥ フィルターをセットし、フタ  
を閉じ、パチン錠を留める。  
(3ヵ所)

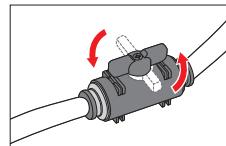

⑦ 手動弁を開く。

## 取り外し方法

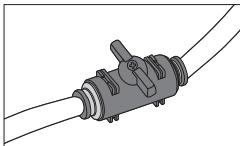


① 手動弁を閉じる。




② ビールとガス抜きをする。

※ガス抜きを行わないと  
フタを開ける際にビール  
が噴き出します。  
必ずガス抜きを行って  
ください。

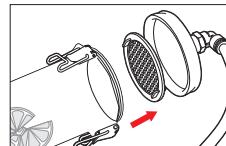


③ 片方のパチン錠をはずし、  
フタ・フィルターをはずす。

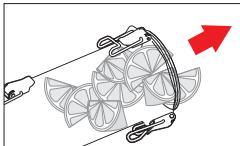


④ 中身を取り出す。



⑤ フタからビールサーバー  
のホースをはずす。

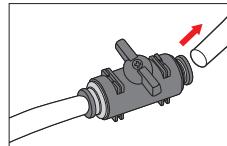

⑥ 手動弁からホース(短)  
をはずす。

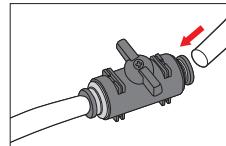

⑦ 手動弁とビールサーバー  
のホースをつなぐ。

⑧ ビールサーバーの洗浄をする(通常の水通し洗浄)。

⑨ 本製品[本体・フタ・フィルター・ホース(短)]を洗浄する。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合、または御希望・  
御不便な点等お気付きの点がございましたら合わせて御連絡ください。

株式会社 新越ワークス  
スリースノーフィルター事業部

〒959-1286 新潟県燕市小関670番地  
TEL(0256)63-5854(代)  
[www.shin-works.co.jp](http://www.shin-works.co.jp)

製品情報はホームページで  
紹介しています。

こちらから  
ご覧ください。



# Three Snow FLAVOR TUNER 取扱説明書

Three Snow フレーバーチューナーをお買い求めいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、読んだあと必ず保管してください。

本製品は安定した味・風味を提供できるものではありません。  
中に入れるフルーツ等の質や量、浸漬時間等の状況により変わりますのでご了承ください。

ご使用いただけるビールサーバーメーカー

・ニットク・ホシザキ

※定量(自動)機種、マイナス温度抽出機ではご使用しないでください。

## 注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- ・ご使用前に本体や部品(パチン錠、継手など)に破損が無いことを確認してください。
- ・パッキンにねじれや破損が無いことを確認してください。
- ・分解、改造をしないでください。
- ・製品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- ・本体についているシールは大切な注意書きですので、はがさずにご使用ください。
- ・落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品は火気の近くや直射日光の当たる場所、高温になるところに放置しないでください。熱で変形するおそれがあります。
- ・フタを開ける際はフタの継手をつかんで引っ張らないでください。  
フタが破損する恐れがあります。
- ・フタを開ける際はフィルターや中身が飛び出さないようにお気を  
付けください。
- ・フタを閉める際はパッキンにねじれ、歪みが生じないようにしてください。
- ・パチン錠は3ヵ所(左右計6ヵ所)確実に閉めてください。



※設置、取外し、中身の交換はビール樽からディスペンスヘッドをはずすか、手動弁を閉めて、ビール  
サーバー内のガス抜きをしてから行ってください。

※本製品をご使用の際はガス圧の調整は必ず [3.0 kg/cm²未満] でご使用ください。3.0 kg/cm²以上で  
ご使用すると、ビールの噴き出し、蓋の外れによる怪我、物品の破損の恐れがあります。

## お手入れの仕方

<使用後は毎回下記のお手入れをしてください。>

- ・食器用中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。
- ・充分に汚れを落とし、乾燥させて保管してください。

※煮沸はしないでください。

※食器洗浄機・食器乾燥機はご使用しないでください。


※シンナー類、クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、金属たわし、ナイロンたわしなど使わないでください。

- ・本製品は消耗品です。使用環境、保管状態により使用可能期間は異なります。
- ・交換部品については当社までお問い合わせください。

## 各部の名称


本製品は横置きでご使用ください。

本体及びフタ・フィルターに左右の組み合わせはありません。

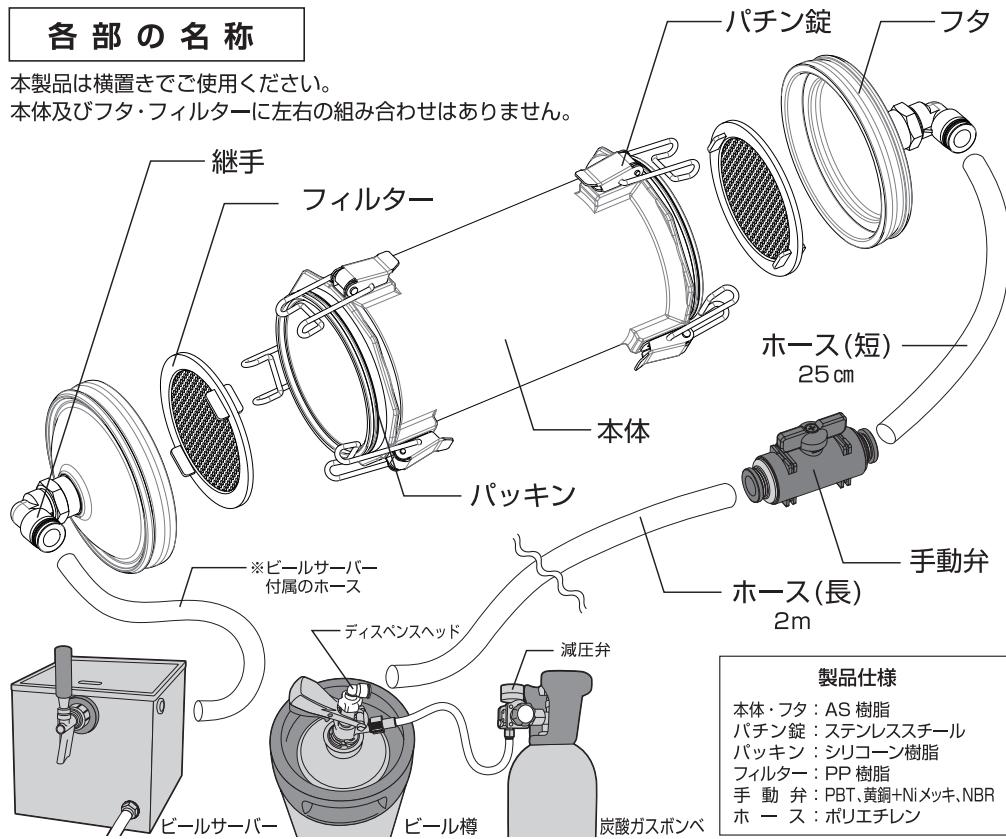


## 取り付け方法


継手・手動弁へのホースのつなぎ方は通常のビールサーバーへのつなぎ方と同様です。

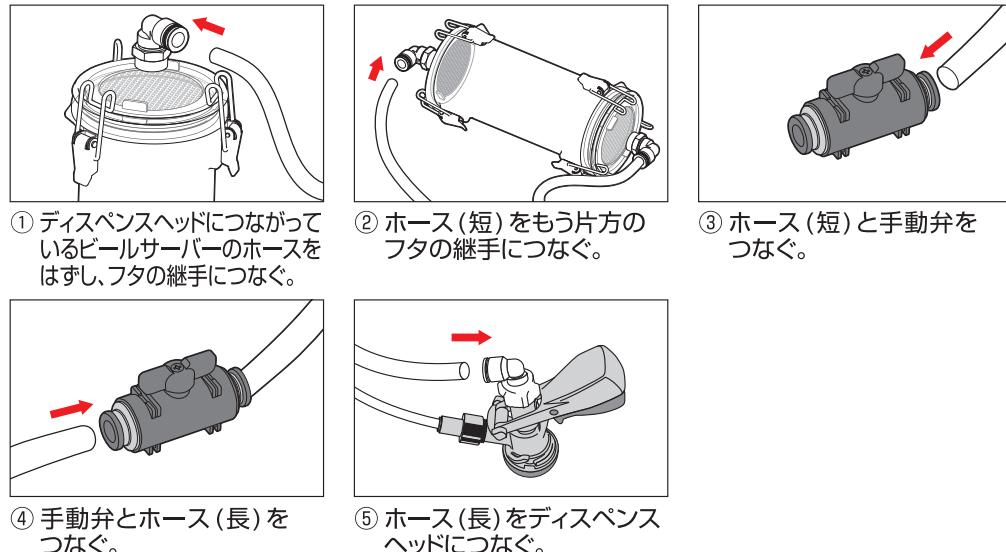









## ご使用方法

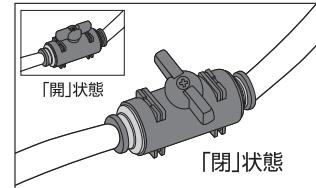

- ① 手動弁が「閉」になっていることを確認する。

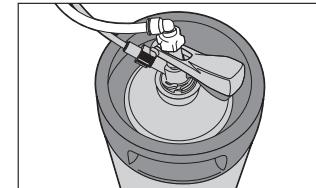

- ② ディスペンスヘッドを樽にセットする。  
※①で「閉」になつてると本製品にビールが注入されてしまいます。

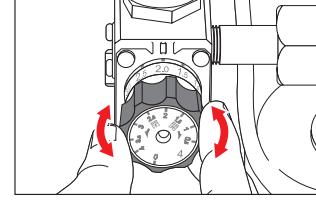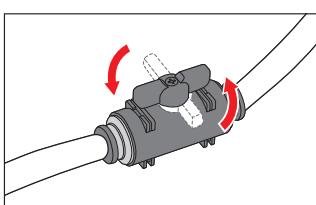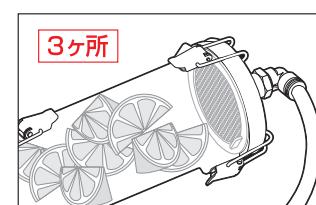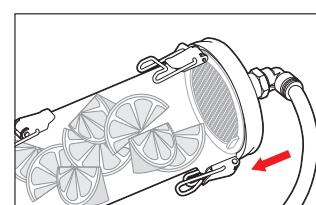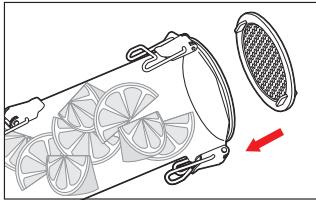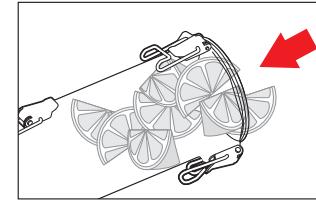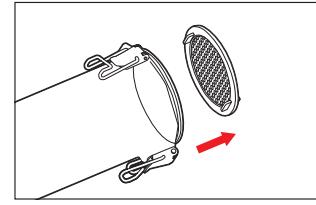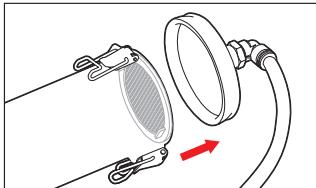

※1…パチン錠(3ヶ所)をはずし、本体を手でしっかりとつかみ、フタをはずす。

※フタの一部を本体から浮かせるように動かすとはずしやすいです。

※フタを開ける際はフタの継手をつかんで引つ張らないでください。フタが破損する恐れがあります。

※フィルターや中身が飛び出することがあります。お気を付けてください。

※2…本製品をご使用の際はガス圧の調整は必ず  $3.0\text{ kg}/\text{cm}^2$  未満でご使用ください。 $3.0\text{ kg}/\text{cm}^2$  以上でご使用すると、ビールの噴き出し、蓋の外れによる怪我、物品の破損の恐れがあります。



《フタが閉まらない場合、モレが発生する場合》

注意 バッキンが正しく装着されているか確認してください(ネジレ、歪みが無いことを確認してください)。